Manuel d'utilisation

Mon anniversaire magique

© 2011 VTech
Imprimé en Chine
91-002486-000-000

Chers parents,

*Chez **VTech**®, nous sommes conscients que les enfants sont notre avenir. C'est pourquoi tous nos jeux sont conçus de manière à inciter Bébé à découvrir le monde qui l'entoure.*

*Toute la technologie et le sens de la pédagogie **VTech**® sont mis au service du développement de l'enfant : la découverte de son corps, sa relation au monde, le plaisir d'apprendre en jouant.*

*Chez **VTech**®, nous nous engageons à tout faire pour que les enfants grandissent dans les meilleures conditions et abordent l'avenir en toute sérénité.*

Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez dans notre démarche ludo-éducative.

L'équipe VTech

Pour en savoir plus : www.vtech-jouets.com

INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir **Mon anniversaire magique** de **VTech®**. Félicitations !

Tous les amis de Bébé sont réunis pour fêter son anniversaire en musique ! Grâce au capteur magique, la bougie lumineuse s'éteint quand on souffle et 3 jolies chansons d'anniversaire se déclenchent. Bébé peut manipuler les boutons Cadeau et Bougie pour déclencher de petites phrases et des sons amusants. Enfin, les jolies illustrations font découvrir à Bébé l'univers magique et festif de l'anniversaire.

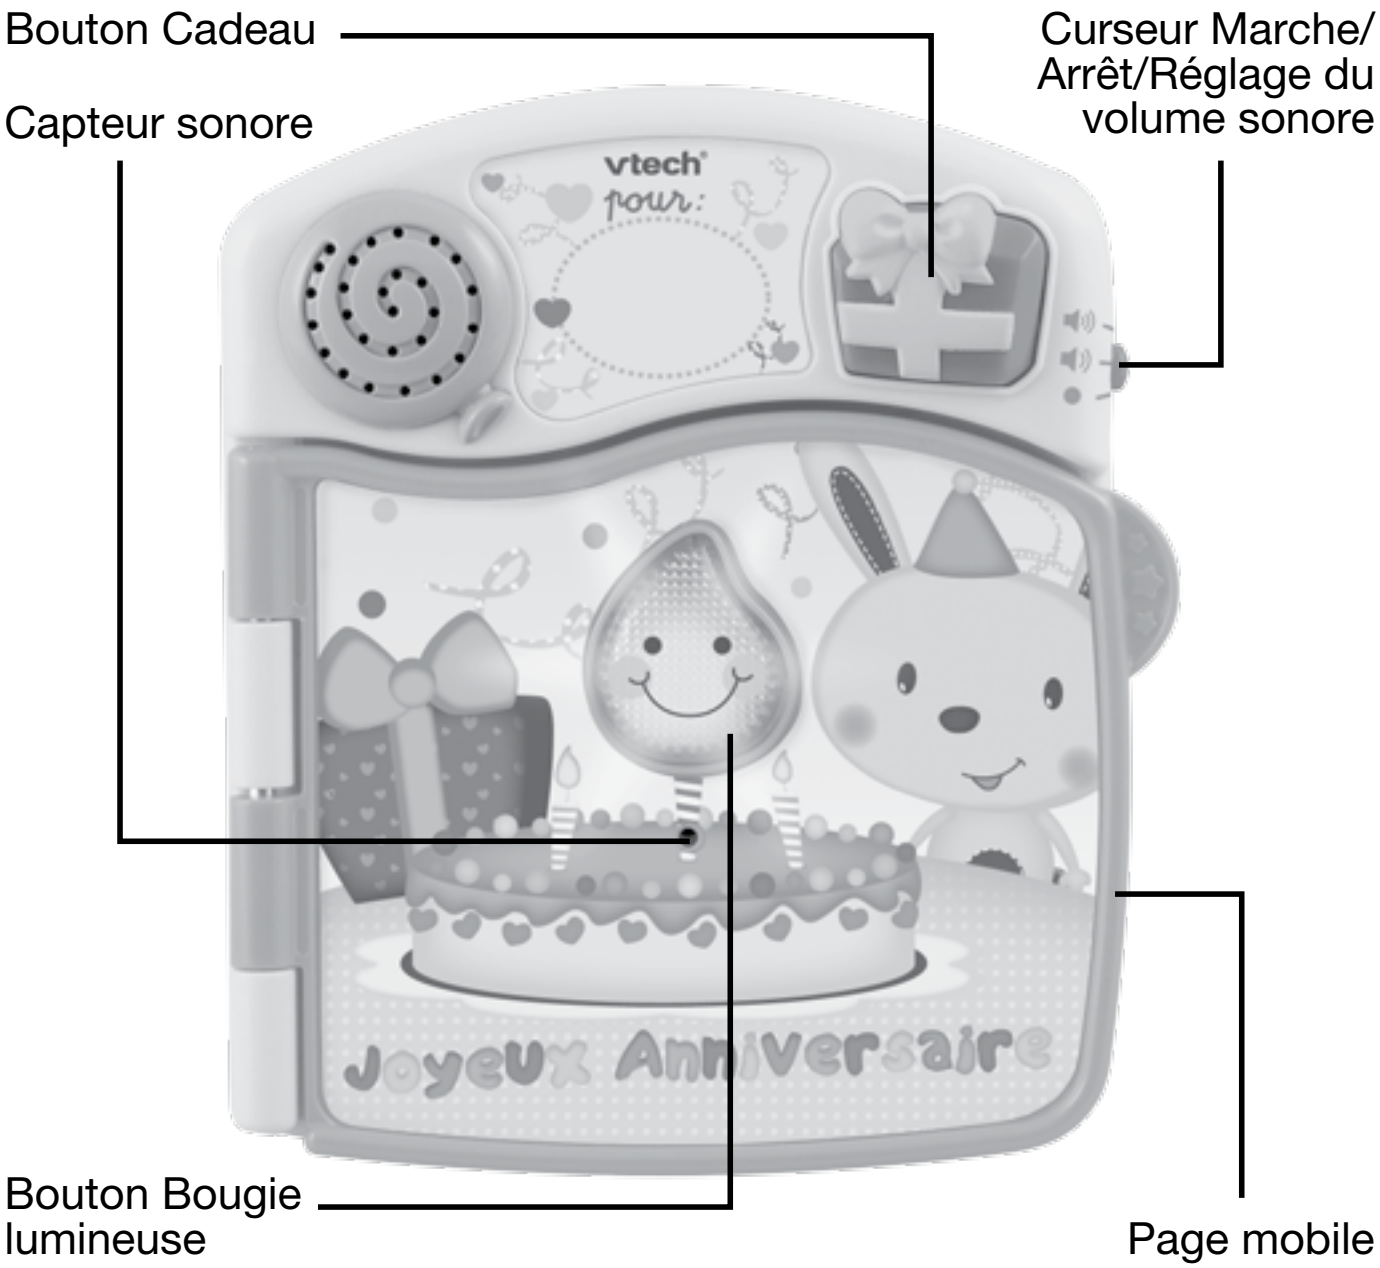

CONTENU DE LA BOÎTE

- **Mon anniversaire magique** de **VTech®**
- Un manuel d'utilisation
- Un bon de garantie

Attention : pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches et étiquettes. Ils ne font pas partie du jouet.

Il est conseillé de conserver ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

Warning: All packing materials, such as tape, plastic sheets, wire ties, and tags are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

Pour retirer l'attache de la boîte :

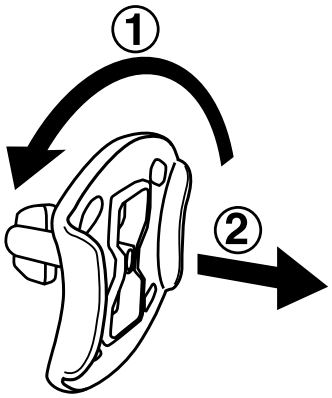

① Tourner l'attache permettant de fixer le jouet à sa boîte dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

② Retirer et jeter l'attache en plastique.

1. ALIMENTATION

1.1. INSTALLATION DES PILES

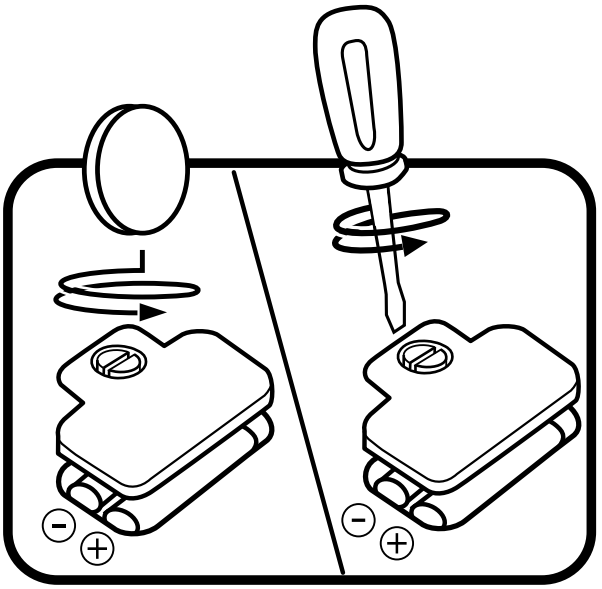

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé au dos de **Mon anniversaire magique** à l'aide d'un tournevis ou d'une pièce de monnaie.
3. Insérer 2 piles LR03/AAA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles.
4. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment à piles et s'assurer que la vis est bien serrée.

1.2. MISE EN GARDE

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin, mais ne sont pas des piles longue durée. Pour des performances maximales, nous vous recommandons d'utiliser des piles alcalines neuves.

- Ne pas mélanger différents types de piles ou d'accumulateurs.
- Seules des piles du type recommandé dans le paragraphe précédent doivent être utilisées.
- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et –.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le –).
- Ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.

- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.
- Enlever les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.
- Le jouet ne doit pas être connecté à plus de sources d'alimentation électrique que le nombre conseillé.

Notes:

– En cas d'affaiblissement du niveau sonore ou d'arrêt des fonctions électroniques, éteindre le jouet plus de 15 secondes, puis le remettre en marche. Si le dysfonctionnement persiste, changer l'ensemble des piles avant réutilisation.

– La face intérieure du couvercle du compartiment à piles peut être munie d'une petite bande de mousse. Celle-ci permet un meilleur maintien des piles. Le compartiment à piles devra être soigneusement fermé pour éviter que de très jeunes enfants aient accès à cette bande de mousse (risque d'étouffement s'ils la portent à la bouche ou aux narines).

– Les jouets VTech® sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, VTech® vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.

Le symbole de la poubelle barrée indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé.

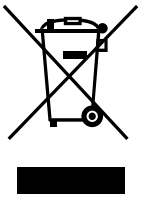

2. POUR COMMENCER À JOUER...

2.1. MARCHE/ARRÊT/RÉGLAGE DU VOLUME SONORE

Pour mettre en marche **Mon anniversaire magique** déplacer le curseur Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore sur la position 🔉 pour un volume faible ou sur la position 🔊 pour un volume fort.

Pour éteindre **Mon anniversaire magique**, placer le curseur Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore sur la position Arrêt ●.

2.2. CAPTEUR SONORE

Le capteur sonore est situé sous le bouton **Bougie lumineuse**. Souffler en direction du capteur permet d'éteindre la bougie ou de déclencher des sons amusants supplémentaires lorsque les mélodies sont jouées.

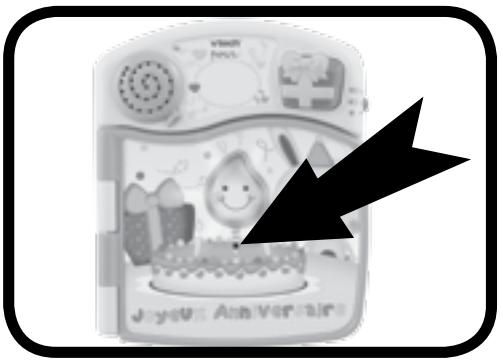

2.3. ARRÊT AUTOMATIQUE

Si le jouet n'est pas activé pendant quelques secondes, **Mon anniversaire magique** invite Bébé à jouer. Si Bébé ne manipule toujours aucun bouton, **Mon anniversaire magique** s'éteint automatiquement. Pour le réactiver, il suffit d'appuyer sur n'importe quel bouton.

3. ACTIVITÉS

Les lumières clignotent en rythme avec les sons.

1. Déplacer le curseur **Marche/Arrêt/ Réglage du volume sonore** pour allumer **Mon anniversaire magique**. Une petite phrase et une chanson accueillent Bébé.

2. Appuyer sur le bouton **Bougie lumineuse** pour déclencher de petites phrases, des sons rigolos ou des chansons.

3. Appuyer sur le bouton **Cadeau** pour entendre des phrases amusantes, de joyeuses mélodies, des chansons ou des sons rigolos.

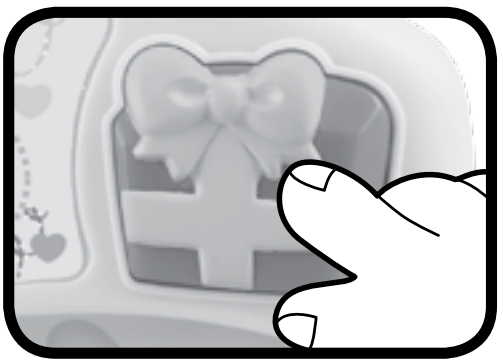

4. Tourner la page pour entendre des phrases amusantes, de petites mélodies ou des sons rigolos.

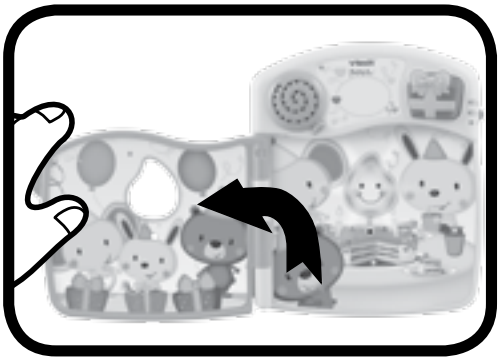

5. Lorsqu'une mélodie est jouée, souffler en direction du capteur pour ajouter des sons rigolos à la mélodie. Lorsque la bougie est allumée et que l'on entend la phrase « Fais un vœu et souffle la bougie », souffler en direction du capteur pour éteindre la bougie et déclencher une petite phrase, une chanson ou des sons rigolos.

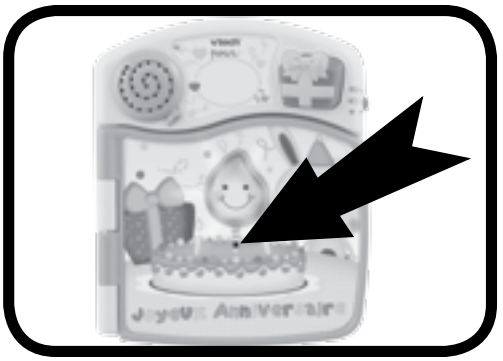

5. LISTE DES MÉLODIES

1. *Ainsi font*
2. *Dix petits Indiens*
3. *La galette*
4. *Gentil coquelicot*
5. *Pomme de reinette*
6. *Une souris verte*

6. PAROLES DES CHANSONS

Chanson 1 : sur l'air de *Bonjour ma cousine*

« Bonjour les copines,

Bonjour les petits copains.

Aujourd'hui, c'est décidé,

Vous êtes tous nos invités. »

Chanson 2 : Joyeux anniversaire

"Happy Birthday To You" (Patty et Mildred Hill) © Summy Birchard Company 1935

« Joyeux anniversaire

Joyeux anniversaire

Joyeux anniversaire

Joyeux anniversaire »

Chanson 3 :

« Aujourd'hui, c'est ta fête,

Oui c'est toi la vedette.

Voici pour toi un beau gâteau,

Souffle ta bougie, bravo ! »

7. ENTRETIEN

- Pour nettoyer **Mon anniversaire magique**, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ni de produits corrosifs.
- Éviter toute exposition prolongée de **Mon anniversaire magique** au soleil ou à toute autre source de chaleur.
- Entreposer **Mon anniversaire magique** dans un endroit sec.
- Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures.

8. SERVICE CONSOMMATEURS

Si vous rencontrez un problème qui ne peut être résolu à l'aide de ce manuel, ou pour toute question ou suggestion que vous souhaiteriez nous soumettre, nous vous invitons à contacter notre service consommateurs.

Avant de contacter le support technique, munissez-vous des informations suivantes :

- Nom du produit et numéro de série (situé généralement derrière ou sous le produit).
- Type de problème rencontré.
- Manipulation faite juste avant que le problème ne survienne.

Pour la France, la Suisse et la Belgique francophones :

Service consommateurs VTECH
VTECH Electronics Europe SAS
24, allée des Sablières
78290 Croissy-Sur-Seine
FRANCE
E-mail : vtech_conseil@vtech.com
Tél. : 0 820 06 3000 (0,12 €/min)
De Suisse et de Belgique : 00 33 1 30 09 88 00

Pour le Canada :

Tél. : 1 877 352 8697

Vous avez aimé ce jouet ?

Vous pouvez nous faire part de vos commentaires sur notre site Internet www.vtech-jouets.com à la rubrique « Témoignages ».

Nous lisons tous les témoignages déposés. Cependant, nous nous réservons le droit de ne pas tous les mettre en ligne en raison de contraintes matérielles ou lorsque les propos contenus dans un témoignage peuvent porter atteinte aux droits et libertés individuels.

PRODUIT DEL
DE CLASSE 1